



Combinez VIPANEL® avec nos parois de douche design, durables et réparables

Votre avis nous intéresse !



Les VIPANEL® sont recouverts d'une couche protectrice résistante qui empêche les salissures de s'incruster et qui est facile à entretenir (Norme EN 12720).

Pour le nettoyage, il convient d'utiliser uniquement de l'eau avec des additifs détergents alcalins tels que le savon ou le nettoyant universel pour les portes de douche. Un rinçage à l'eau claire est recommandé.

Les **détergents abrasifs** (tels que la crème à récurer) ne doivent pas être utilisés, de même que les **éponges abrasives**.

Notice_de_montage_NICHEPANEL_2025

www.roth-france.fr
Tél. : 01 64 12 44 44
Fax : 01 60 07 96 47


Rejoignez-nous sur les Réseaux sociaux !
ou sur notre site www.roth-france.fr

ROTH FRANCE
78, rue Ampère • ZI - CS 20090
77465 Lagny sur Marne CEDEX

NOTICE DE MONTAGE KIT ETANCHÉITÉ NICHE

Étanchéifier par l'arrière d'une niche installée sur un panneau Vipanel®

Préalable :

Avoir coller et étancher la niche sur la face décor du panneau Vipanel®

OUTILS & ACCESSOIRES


Outillage

Cutter

COMPOSITION DU COLIS


- x4 Angles préformés autocollants

Ref.1420000894

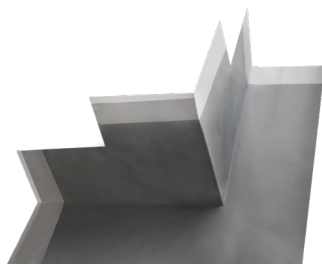


- x1 Bande d'étanchéité autocollant 0.8 M


Ref.1420000837

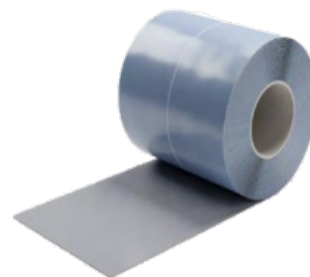


Veillez à votre sécurité, portez des vêtements et chaussures adéquats, ainsi que des équipements de protection individuelle adaptés. (gants, lunettes, casque anti-bruit).

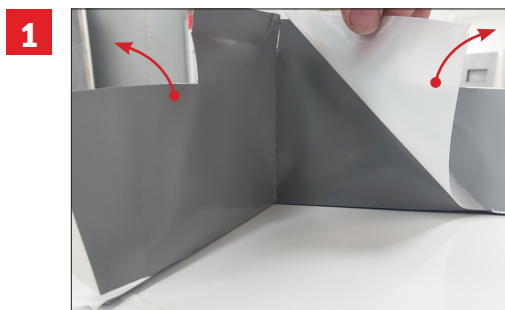

1 Enlever la protection adhésive dans les angles intérieurs.

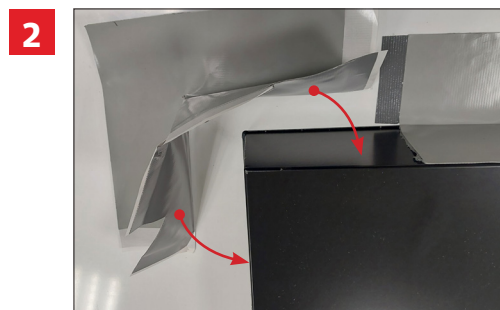


2 Rapprocher uniquement un côté de l'angle de la niche et appliquer sur la niche en pliant l'ensemble de l'angle préformé pour qu'un seul côté soit en contact.

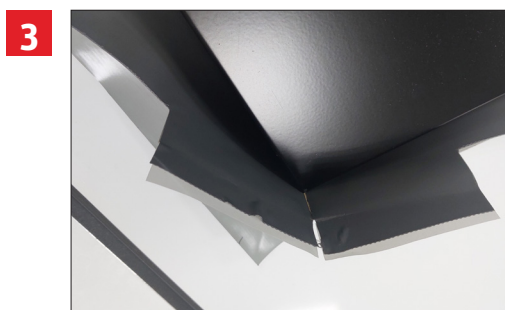



3 Coller ensuite l'angle intérieur restant.




4 A l'aide d'un cutter couper la partie supérieure de l'angle collé pour l'adapter à la hauteur de la niche de douche.

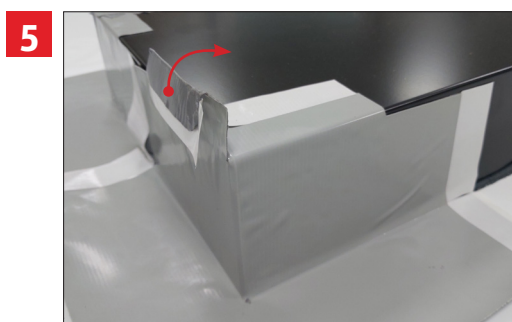

5 Replier les parties supérieures des angles préformé l'une sur l'autre sur la niche de douche.

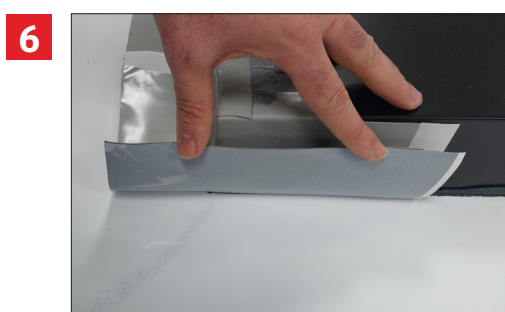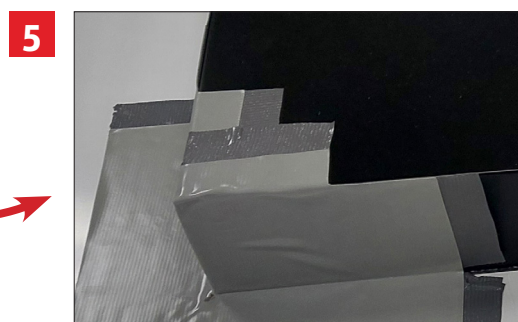

6 Plier la partie inférieure de l'angle préformé.

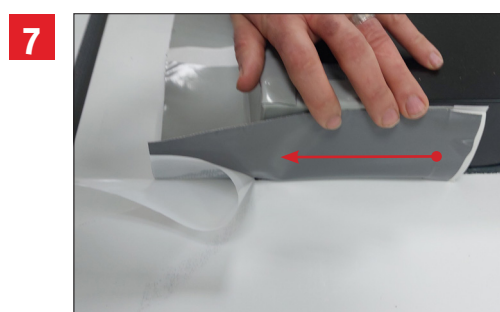

7 Enlever une partie seulement de la protection adhésive (jusqu'à l'angle environ).




8 Appliquer sur l'arrière du Vipanel®.




9 Enlever le restant de la protection adhésive et appliquer sur la face arrière Vipanel®.

10

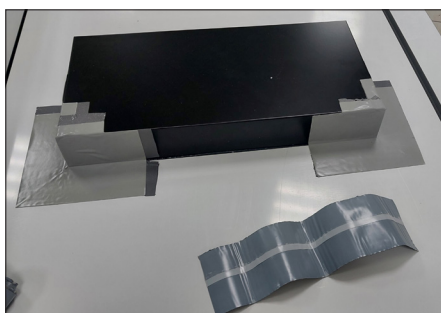


Répéter l'opération pour chaque angle.

11

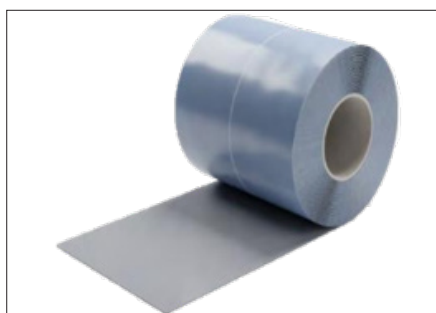

Découper la bande d'étanchéité à la bonne longueur (environ 40cm) pour relier les angles préformés appliqués sur la niche.

12

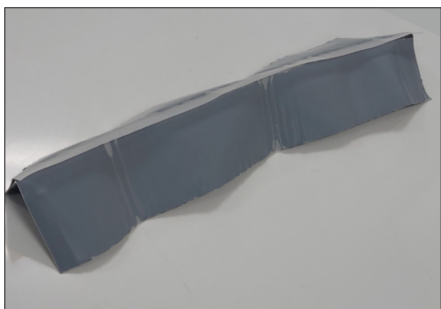


Plier la bande sur sa longueur.

13




La positionner contre la niche de douche et enlever la moitié de la protection adhésive.

14

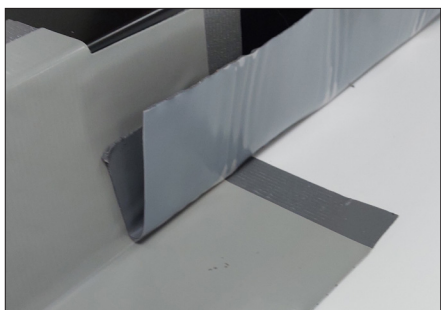


Appliquer la partie sans protection adhésive sur la niche.

15

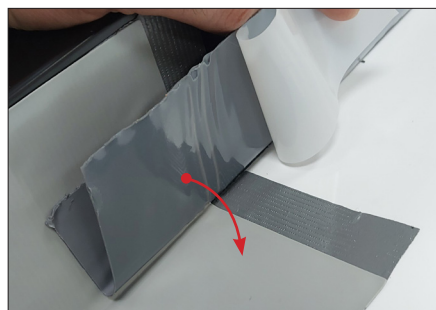


Enlever la protection adhésive restante et appliquer sur le Vipanel®.

16

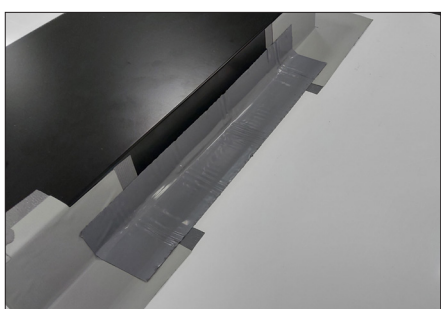

Appliquer la partie sans protection sur le panneau Vipanel®.

17

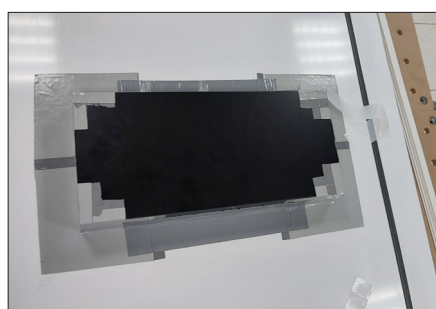

Votre niche est prête à l'emploi !